



Люксметр - LX 50

Основные свойства

- Простота эксплуатации
- Функция удержания
- Встроенный датчик
- Автоматическое выключение: 20 минут

ГАБАРИТЫ КОРПУСА

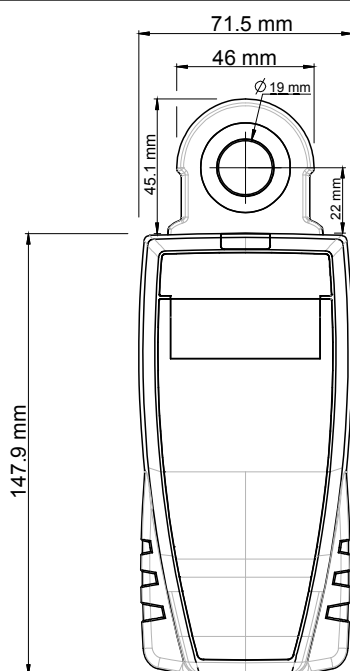

Материал: пластик ABS

Защита: IP 54

Дисплей: 1 строка на 5 знаков

Размер: 50 x 20 мм

Высота знаков:

Значения: 9,2 мм

Единицы измерения: 4,7 мм

Вес: 200 г (с батареями)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Освещенность
Единицы измерения	люкс, клк, фс
Диапазон измерения	От 0 до 10000 лк От 0 до 929 фс
Погрешность*	± 3% от показаний или ± 3 люкс
Разрешение	От 0 до 999,9 лк : 0,1 лк / от 1000 до 10000 лк : 1 лк От 0 до 0,9999 клк : 0,0001 клк / от 1 до 10 клк : 0,001 клк От 0 до 99,99 фс : 0,01 фс / от 100 до 929 фс : 0,1 фс
Измерительный элемент	Кремниевый фотодиод
Уровень чувствительности	<6%
Условия эксплуатации (°C/%HR/m)	От 0 до +50°C. При условии отсутствия конденсации. От 0 до 2000 м.
Температура хранения	От -10°C до +70°C
Источник питания	4 батареи (AAA)
Время автономной работы	20 часов
Соответствие стандартам	2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Tension ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE

ЗАДАВАЕМЫЙ СПЕКТР ВЕЛИЧИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ВНЕДРЕНИЯ

Область применения	Люкс	Область применения	Люкс
На открытом воздухе	от 500 до 25000	Производство	от 1500 до 3000
Под прямыми солнечными лучами	от 5000 до 100000	Отель, вестибюль	от 200 до 500
При полной луне	1	Магазин	от 750 до 1500
Освещенная улица ночью	от 20 до 70	Операционная	от 750 до 1500
В хорошо освещенной помещении	от 200 до 400	Аудитория, класс	от 200 до 750

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам прибор
Мягкий футляр
Сертификат



АКСЕССУАРЫ

- Сертификат калибровки
- Мягкий футляр
- Антимагнитный защитный корпус

Запрещается использовать аксессуары, не входящие в состав поставки данного прибора



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для гарантированного качества измерений, мы выполняем калибровку, настройку и обслуживание приборов. Рекомендуется проводить поверку прибора не реже 1 раза в год.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на приборы, независимо от вида производственного дефекта, составляет 1 год (обратитесь в сервисный центр).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Постарайтесь, во избежания поломок и трудностей эксплуатации, использовать прибор только по назначению и в пределах заявленных параметров

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Выполнение измерений

- Для включения прибора, нажмите кнопку "On/Off/Hold".
- На дисплее высветится название прибора, а затем измеренное значение.

Фиксирование измерений

Во время измерений:

- Нажмите кнопку "On/Off/Hold".
- Появится надпись "Hold" и зафиксированные значения температуры и освещенности.
- Для перехода по параметрам нажмите кнопку "Select".
- Для выхода из режима снова нажмите кнопку "On/Off/Hold".

Изменение единиц освещенности

- Нажмите кнопку "Select", чтобы просмотреть текущие единицы измерения.
- Для единиц измерения, нажмите и удерживайте кнопку "Select".
- Для выбора : lux, klx, fc кратковременно нажмите кнопку "Select".
- Для возврата в стандартный режим измерения нажмите и удерживайте кнопку "Select".

Замена батареи

- Снимите крышку на задней панели прибора.
- Замените использованные батарейки новыми типа AAA LR03 1,5 В.
- Верните крышку на прежнее место крышку.

Автоматическое выключение: если прибор не используется в течение 20 минут, он автоматически выключается



ООО "Эталон-Прибор"
Официальный дистрибьютор

Телефон:
+38 (057) 717-03-46

Email:
info@etalonpribor.com.ua