




Тахометр СТ 50

Функциональные особенности

- Простота эксплуатации
- Функция фиксации измерений
- Встроенный датчик
- Автовыключение : 20 минут

Характеристики корпуса

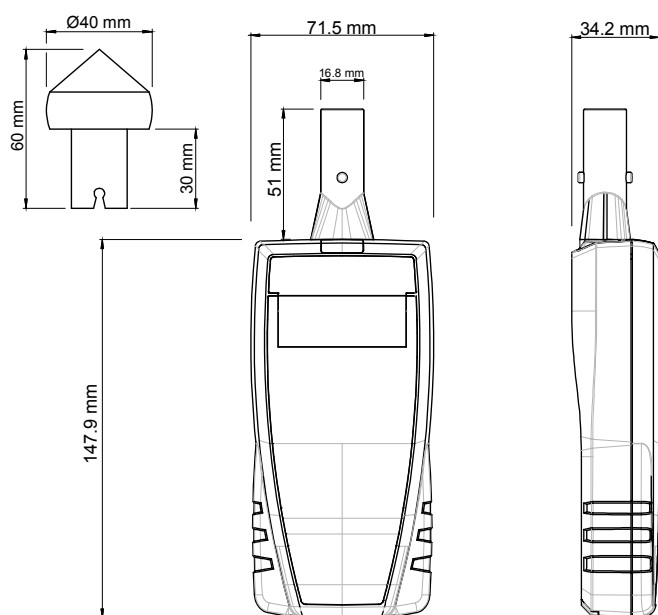

Материал : ABS

Защита : IP54

Экран : 1 строка
LCD 1 x 5 знаков
Размер : 50 x 20 мм

Высота знаков :
Значения : 9.2 мм
Ед. измерений : 4.7 мм

Вес : 200 г (с батареями)



Технические Характеристики

Параметр	Оптический метод	Контактный метод
Ед. измерений	rpm	rpm, м/мин, фут/мин, м/с
Диапазон	От 0 до 60 000 rpm	От 0 до 20 000 rpm
Точность	От 60 до 10 000 rpm : $\pm 0,3$ % от знач. ± 1 rpm От 10 001 до 60 000 : ± 30 rpm	От 30 до 20 000 rpm : ± 1 % от изм. знач. ± 1 rpm
Разрешение	1 rpm	1 rpm
Измерительный эл-т	Фототранзистор, расстояние max. 40см	ETC адаптер, размещается на опт. датчике
Условия использования	От 0 до +50 °С. В сухом состоянии. От 0 до 2000 м.	
Температура хранения	От -20 до +80 °С	
Питание	4 батареи AAA LR03 1.5 В	
Срок батареи	20 часов	
Стандарты	2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE	

Комплект поставки

Прибор поставляется с сертификатом калибровки, отражающей лентой, контактным наконечником и мягким чехлом.



Аксессуары

- Сертификат калибровки
 - Транспортировочный кейс
 - Магнитный защитный кожух
-  **Необходимо использовать только аксессуары, поставляемые с устройством**



Обслуживание

Для гарантированного качества измерений, мы выполняем калибровку, настройку и обслуживание приборов. Рекомендуется проводить поверку прибора не реже 1 раза в год.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы, независимо от вида производственного дефекта, составляет 1 год (обратитесь в сервисный центр).

Меры предосторожности при использовании

Постарайтесь, во избежание поломок и трудностей эксплуатации, использовать прибор только по назначению и в пределах заявленных параметров

Использование прибора

Измерение

- Включите прибор быстрым нажатием на клавишу “On/Off/Hold”. Прибор вы светит свое название “CT50” и произведет измерение.

Фиксация измерений

Во время измерения :

- Быстрое нажатие на “On/Off/Hold” приводит к фиксации измеренных значений. Появится надпись “Hold” и зафиксируются показатели измерений
- Повторное нажатие на “On/Off/Hold” - выход из функции фиксации

Изменение ед. измерения

При включенном приборе:

- Быстрое нажатие на “Select” - выбор единиц измерений.

Выбор метода измерения скорости (оптический, контактный)

При включенном приборе

- Долгое нажатие на клавишу Долгое нажатие на клавишу “Select” высветится “Cont” или “Optic”
- Быстрое нажатие на “Select” - выбор контактного метода “Cont” или оптического метода “Optic”.
- Долгое нажатие на “Select” - подтверждение метода и переход в режим измерения

Смена батарей

- Снимите заднюю крышку прибора
- Поменяйте старые батареи на новые AAA LR03 1.5 В
- Поместите крышку на прежнее место

Автовыключение : прибор автоматически выключается при 20 минутном простое.

