




CO детектор CO 50

Функциональные особенности

- Простота эксплуатации
- Фиксация измерений
- Встроенный датчик
- Автовыключение : 20 минут

Характеристики корпуса

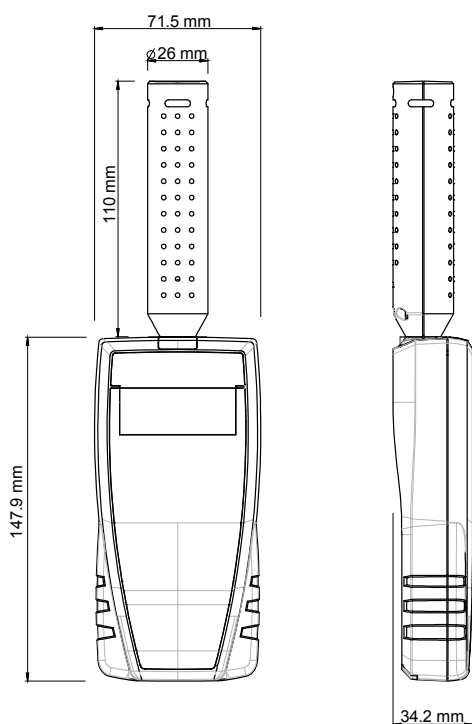

Материал : пластик ABS

Защита : IP54

Экран : 1 строка
LCD 1 x 5 знаков
Размер : 50 x 20 мм

Высота знаков :
Значения : 9.2 мм
Единицы : 4.7 мм

Вес : 200г (с батареями)



Технические характеристики

Параметр	Температура	CO
Единицы измерений	°C, °F	ppm
Диапазон	от -20 до +80 °C	от 0 до 500 ppm
Точность*	±0.4% от изм. знач. ±0.3°C	от 0 до 100 ppm : ±3 ppm от 100 до 500 ppm : ±3% от значения
Разрешение	0.1 °C	0.1 ppm
Время отклика	T63 = 5 s	T63 = 35 c
Измерительный элемент	NTC	Электрохимический датчик
Условия использования	От 0 до +50 °C. В сухих условиях. От 0 до 2000 м.	
Температура хранения	От -20 до +80 °C	
Питание	4 батареи AAA LR03 1.5 В	
Срок службы батареи	200 часов	
Стандарты	2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE	

Комплектация

Прибор поставляется с проверочным сертификатом и мягким чехлом



Аксессуары

- Сертификат калибровки
- Мягкий чехол
- Магнитный защитный кожух



Необходимо использовать только аксессуары, поставляемые с устройством.



Обслуживание

Для гарантированного качества измерений, мы выполняем калибровку, настройку и обслуживание приборов. Рекомендуется проводить поверку прибора не реже 1 раза в год.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы, независимо от вида производственного дефекта, составляет 1 год (обратитесь в сервисный центр).

Меры предосторожности при использовании

Постарайтесь, во избежание поломок и трудностей эксплуатации, использовать прибор только по назначению и в пределах заявленных параметров

Использование прибора

Измерение CO

- Включите прибор быстрым нажатием на клавишу **“On/Off/Hold”**.
Прибор высветит свое название “CO50”, затем пройдет 5-ти секундный обратный отсчет. Обратный отсчет нужен для предварительного прогрева датчика. По окончании отсчета отобразится измеренное значение CO.
- Коротким нажатием клавиши **“Select”** можно переключаться между измерением CO и температурой.

Фиксация измерений

Во время измерения :

- Быстрое нажатие на **“On/Off/Hold”** приводит к фиксации измеренных значений
*Появится надпись **“Hold”** и зафиксируются показатели измерений CO и температуры*
- Быстрым нажатием **“Select”** можно переключаться от одного параметра к другому
- Повторное нажатие на **“On/Off/Hold”** - выход из функции фиксации.

Изменение ед. измерения температуры

При включенном приборе

- Долгое нажатие на клавишу **“Select”** - вход в режим смены единиц измерений
- Быстрое нажатие на **“Select”** - выбор единиц измерений : °C or °F.
- Долгое нажатие на **“Select”** - подтверждение смены единиц измерений и переход в режим измерения.

Смена батарей

- Снимите заднюю крышку прибора
- Поменяйте старые батареи на новые AAA LR03 1.5 В
- Поместите крышку на прежнее место

Автовыключение : прибор автоматически выключается при 20 минутном простое.



ООО "Эталон-Прибор"
Официальный дистрибьютор

Телефон:
+38 (057) 717-03-46

Email:
info@etalonpribor.com.ua