


Игольчатый влагомер HM 50

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простота в эксплуатации
- Функция HOLD (удержание)
- Совместимость с 4 типами материалов: дерево тип 1, дерево тип 2, штукатурка, кирпич/бетон
- Автовыключение: 20 минут

КОРПУС

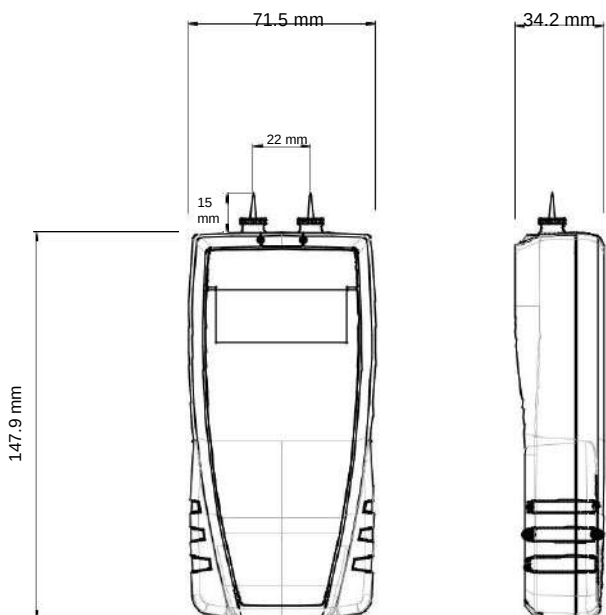

Материал: ABS

Защита: IP54

Дисплей: 2 строки,
ЖКИ, 50 x 36 mm.
1 строка 5 разрядов с 7
сегментами (значение)
1 строка 5 разрядов с 16
сегментами (единица)

Высота символов:

Значения: 9.2 mm

Единицы: 4.7 mm

Вес: 200 g (с батареями)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер	Материал	Конкретно	Диапазон измерения	Погрешность*
M1	Дерево тип 1	Береза, Бук, Ель, Лиственница, Орех, Вишня	От 10 до 90%	±1%
M2	Дерево тип 2	Дуб, Сосна, Клен, Ясень, Пихта Дугласа	От 9 до 90%	±1%
M3	Штукатурка		От 0.1 до 15%	±1%
M4	Кирпич и бетон		От 0.1 до 15%	±1%

Рабочие условия (°C/%RH/m)	От 0 до +50°C. Без конденсации. От 0 до 2000 m.
Температура хранения	От -20 до +80°C
Питание	4 батареи AAA LR03 1.5 V
Время работы от батареи	180 часов
Европейские директивы	2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE

*Все погрешности, указанные в данном техническом описании, определены в лабораторных условиях и могут быть гарантированы для измерений в таких же условиях, либо с учётом калибровочной компенсации.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

Вместе с прибором поставляются сертификат калибровки производителя, 2 комплекта пробников, мягкий кейс и защитная крышка.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы выполняем калибровку, настройку и обслуживание ваших приборов, чтобы гарантировать неизменный уровень качества ваших измерений. В рамках Стандартов Обеспечения Качества, мы рекомендуем вам проводить ежегодную проверку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Всегда используйте прибор по назначению и в пределах параметров, указанных в техописании, чтобы не нарушать защиту, обеспечиваемую прибором.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Выполнение измерения

- Включите прибор нажатием "On/Off/Hold".
- На приборе отображается его наименование "HM50".
- Кратковременно нажмите на "Select" для выбора материала.
- Нажмите иглами на измеряемый материал.
- Считайте показание.

При превышении максимального диапазона измерения значение мигает.

Ниже минимального диапазона значение не может быть измерено, на приборе отображается "---", это означает:

- Дерево тип 1: измерение < 10%
- Дерево тип 2: измерение < 9%
- Штукатурка, кирпич и бетон: измерение < 0.1%

Удержание измерения

Во время измерения:

- Кратковременно нажмите на "On/Off/Hold" для удержания измерения.
- На экране появится "Hold" и показание влажности зафиксировано.
- Кратковременно нажмите на "Select" для перехода от одного параметра к другому.
- Снова кратковременно нажмите на "On/Off/Hold" для выхода из функции Hold.

Выполнение самотестирования

- Включите прибор.
- Снимите крышку.
- Переверните крышку.
- Нажмите 2 иглами прибора на контакты крышки.
- Нажмите на **OK**, чтобы выбрать тип материала для проверки.
- Считайте показание прибора.

- Если показание соответствует заданному значению в таблице ниже - прибор работает правильно.
- Если показание не соответствует заданному значению в таблице ниже, зачистите наконечники и снова произведите самотестирование. Если значение опять неправильное, замените иглы. Если не помогло – обратитесь в послепродажный сервис.

Сопротивление	Материал			
	Дерево тип 1	Дерево тип 2	Штукатурка	Кирпич и бетон
1 MΩ	30.8% ±1%	27.5% ±1%	4.6% ±1%	5.2% ±1%

Замена батарей: Снимите крышку на задней панели прибора. Замените батареи на новые AAA LR03 1.5 V.

Автовыключение : прибор выключается, если не используется 20 минут.

ВЛАЖНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Дерево

Содержание влаги	Состояние дерева
< 15%	Сухое
От 15 to 30%	Влажное
> 30%	Очень влажное

Штукатурка

Содержание влаги	Состояние штукатурки
< 2%	Сухая
От 2 to 4%	Влажная
> 4%	Очень влажная

Кирпич и Бетон

Содержание влаги	Состояние кирпича /бетона
< 2%	Сухой
От 2 to 4%	Влажный
> 4%	Очень влажный



В случае возврата на KIMO, будет обеспечена утилизация в соответствии с Европейскими требованиями по охране окружающей среды WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР»
ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045, Украина
т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56, 340-08-16
info@etalonpribor.com.ua
www.etalonpribor.com.ua

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Сертификат калибровки
- Мягкий кейс
- Защитный чехол с магнитом
- Комплект пробников



Следует применять только принадлежности, поставляемые с прибором.

ГАРАНТИЯ

Приборы имеют гарантию 1 год на любой производственный дефект (для оценки требуется возврат в наш Послепродажный Сервис).



Кнопка "Select"

Кнопка "On/Off/Hold"



Контракты

notice

F.Tang – HM50 – 10/11/17 – RCS (24) Périgueux 349 282 095 Non-contractual document – We reserve the