

НР серия МАНОМЕТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ С НАКЛОННОЙ ТРУБКОЙ

Давление / Разрежение

НР серия манометров жидкостных с наклонной трубкой фирмы KIMO предназначена для измерения незначительных изменений давления, разрежения или дифференциального давления воздуха или газа. Они особенно рекомендуются для измерения избыточного давления в чистых помещениях, операционных блоках, лабораториях, стерильных помещениях, ламинарных потоках



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая чувствительность измерения.
- Очень низкие диапазоны давления.
- Коррекция нуля перемещением ползунка.
- Встроенный спиртовой уровень для регулировки горизонтальности.
- Поставляется с белой подставкой из ПВХ, 2 винтами и 2 дюбелями, двумя 487 разъёмами и флаконом жидкости AWS 10


ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ

Модель	Диапазон измерения		Масштаб шкалы для 1 mm CE или 10 PA	Разрешение
	mm CE	Pascal		
НР 5	0 – 5	0 – 50	20 mm	0,1 mm CE или 1 Pa
НР 10	0 – 10	0 – 100	15 mm	0,1 mm CE или 1 Pa
НР 15	0 – 15	0 – 150	10 mm	0,1 mm CE или 1 Pa

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый рабочий диапазон	От +5 до +30°C
Возможный рабочий диапазон	От -30 до +60°C
Макс. статическое давление	6 bar
Корпус манометра	Прозрачный плексиглас толщиной 20 mm.
Трубка с жидкостью	Цельный канал в твёрдом блоке, Ø 4 mm.
Градуированный ползунок	Прозрачный плексиглас. Сечение 20 x 2 mm.
Коррекция нуля	Перемещением градуированного ползунка, ход 12 mm Фиксируется фрезерованным никелированным латунным винтом.
Юстировка	Горизонтально, с помощью встроенного спиртового уровня и фрезерованного никелированного латунного регулировочного винта, вертикальный ход 12 mm.
Жидкость для манометров	AWS 10 красное масло, плотность 0.87 при 15°C.
Объём резервуара	20 ml
Подключение	Ø 5x8 mm полужёсткая прозрачная трубка, Ø 6,2 mm ребристые никелированные латунные штуцеры, 1/8 газовая нарезка.
На стене	С или без ПВХ подставки.

РАЗМЕРЫ

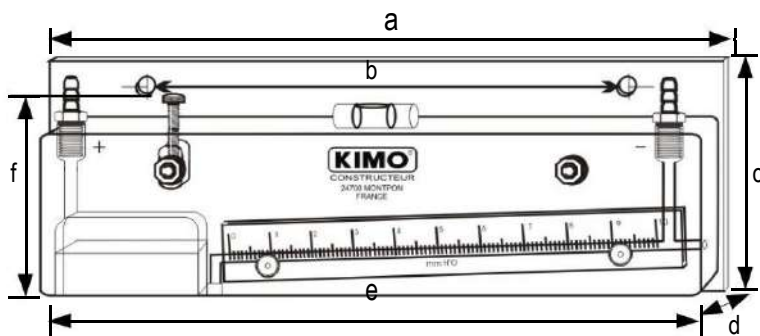

Сноска	HP 5	HP 10	HP 15
a	184 mm	234 mm	234 mm
b	116 mm	166 mm	166 mm
c	80 mm	80 mm	80 mm
d	30 mm	30 mm	30 mm
e	180 mm	230 mm	230 mm
f	71 mm	71 mm	71 mm
Вес	340 g	430 g	430 g

УСТАНОВКА

1. Прикрепите на стену или вертикальную перегородку двумя винтами макс. Ø 5 x 25 mm (прилагаются).
2. Установите горизонтально с помощью встроенного уровня и фрезерованного регулировочного винта.
3. Отвинтите штуцер на резервуаре и **медленно залейте манометрическую жидкость** до нулевой точки на шкале
4. Завинтите штуцер обратно, не перетяните.
5. Подсоедините манометр к проверяемому источнику давления или разрежения с помощью прозрачной трубки Ø 5 X 8 mm.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для измерения давления.....	Подсоедините прозрачную трубку к правому штуцеру (+)
Для измерения разрежения.....	Подсоедините прозрачную трубку к левому штуцеру (-)
Для дифференциального давления.....	Подключите более высокое давление к правому штуцеру (+) и низкое давление – к левому штуцеру (-) .

ОБСЛУЖИВАНИЕ :

Манометры HP не требуют специального обслуживания, кроме простой замены измерительной жидкости один раз в год.

www.kimo.fr



EXPORT DEPARTMENT
Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29
e-mail : export@kimo.fr

Distributed by :

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР»
ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045, Украина
т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56, 340-08-16
info@etalonpribor.com.ua
www.etalonpribor.com.ua