


Система сбора данных



AKIVISION эта система сбора данных была специально разработана для мониторинга условий движения воздуха. Она идеально подходит для мониторинга и контроля параметров воздушных процессов.

Температура • Влажность • Давление • Скорость воздуха • Объемный расход

AKIVISION также подходит для применения во многих областях, таких как:

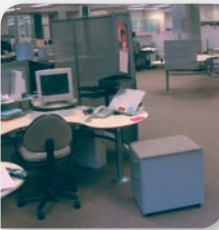

Сектор обслуживания
отопление / кондиционирование



Чистая
комната



Холодные
камеры



Бойлерные



Холодильники



Теплицы

1 Модели & Описание



ПО



Модуль
Связи



Модули
Сбора



Коммуникационные
Модули

AKIVISION	ПО для сбора/мониторинга (A) и обработки данных (E) , и ключ безопасности.
AKIVISION - E	Программное обеспечение для обработки данных для дополнительного ПК и ключ безопасности.
ML 120	Модуль Связь с ПК с подключением USB / RS485.
ML 100	Модуль Связь с ПК с подключением RS485 / RS232.
MD 100	8 4-20 мА / 0-10 В аналоговых входа, RS 485 выход.
MD 120	6 Pt 100/Pt 1000 аналоговых входа, RS 485 выход.
MD 140	6 NTC термисторных входа, RS 485 выход.
MD 160	8 входов под термопары К, J и Т , RS 485 выход.
MD 180	16 цифровых входов, RS 485 выход.
MD 190	7 входов : Цифровой, Счетчик, Частота, RS 485 выход.
MR 100	Входной модуль RS485, 8 релейных выходов.

GSM, беспроводные, сетевые модули...
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы проверить наличие.



ООО "Эталон-Прибор"
Официальный дистрибьютор

Телефон:
+38 (057) 717-03-46


Email:
info@etalonpribor.com.ua

www.kimoinstruments.com.ua



AKiViSiON

Система сбора данных

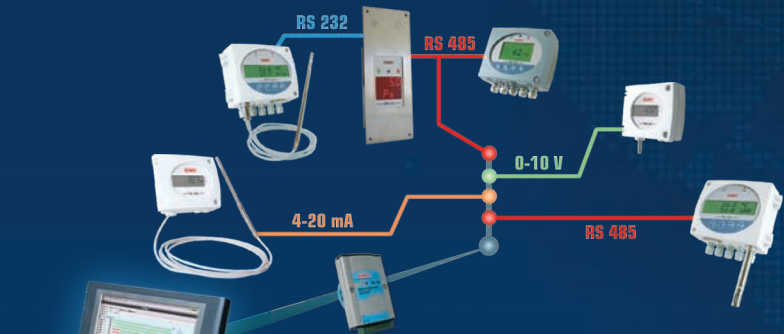


Давление • Температура • Влажность • Скорость • Объемный расход

www.kimoinstruments.com.ua



Совместимо с Windows, **AKiVISION** позволяет настраивать, записывать и отображать данные в реальном времени, а также для обработки всех данных, измеренных с помощью KIMO передатчиков и зондов..

Пример установки:

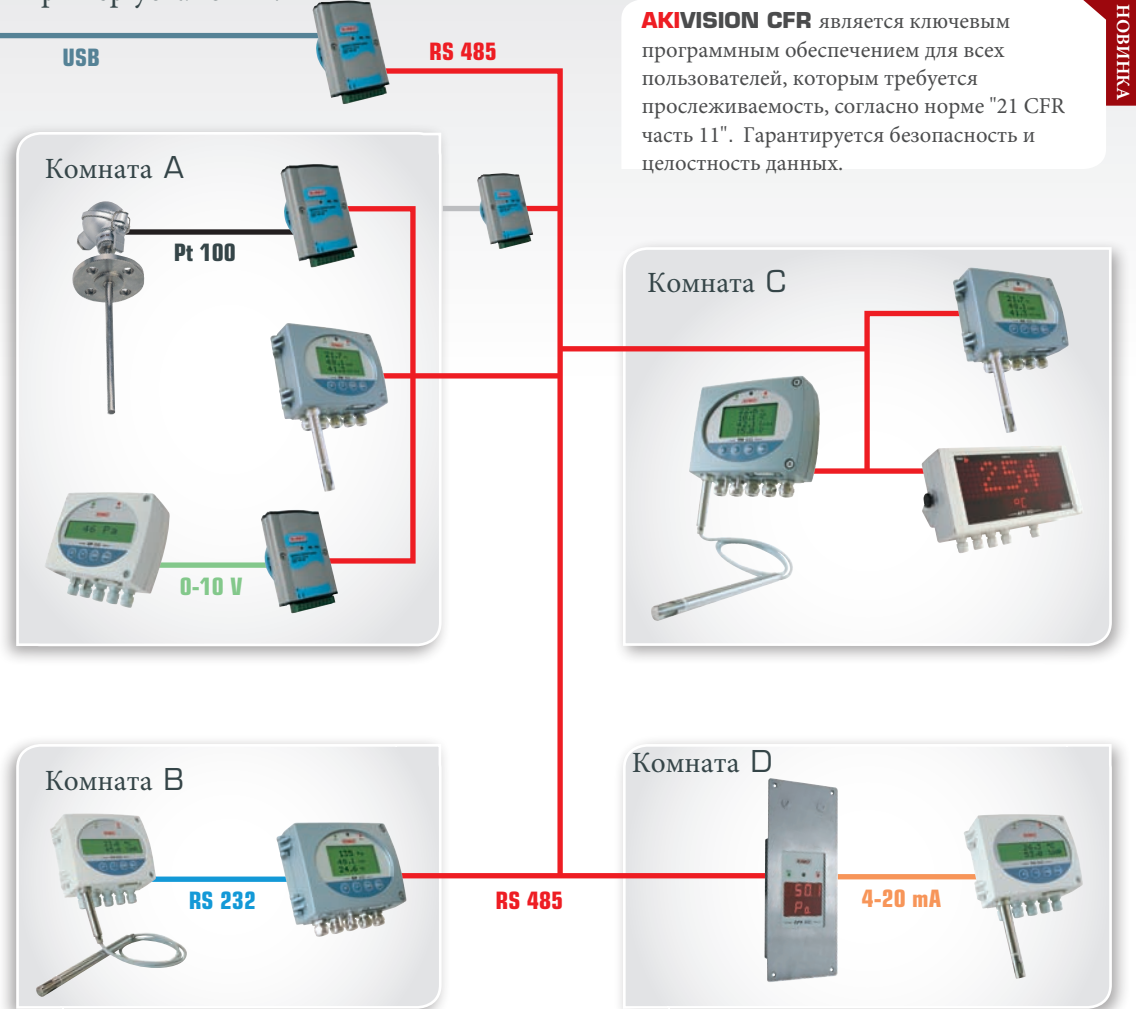


AKiVISION CFR является ключевым программным обеспечением для всех пользователей, которым требуется прослеживаемость, согласно норме "21 CFR часть 11". Гарантируется безопасность и целостность данных.

СБОР ДАННЫХ

ПО **AKiVISION** версии **A** позволяет **конфигурировать** все передатчики и модули вашей установки, применяется для записи и измерения/отображения данных в **реальном времени**.

1 Настройка инструментов & модулей

Программа **автоматически** выполняет поиск всех приборов в сети и отображает их

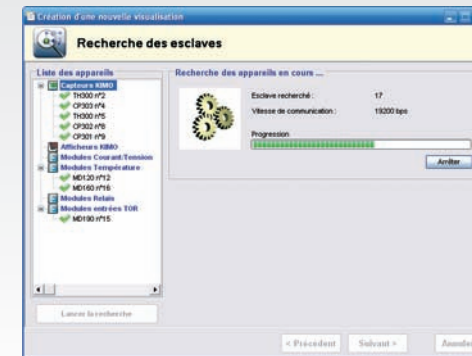


Можно настроить :

- каналы и узлы
- аналоговые выходы
- сигнализации и реле
- измерительные функции
- модули


2 Управление пользовательским доступом

Пароль безопасного доступа!

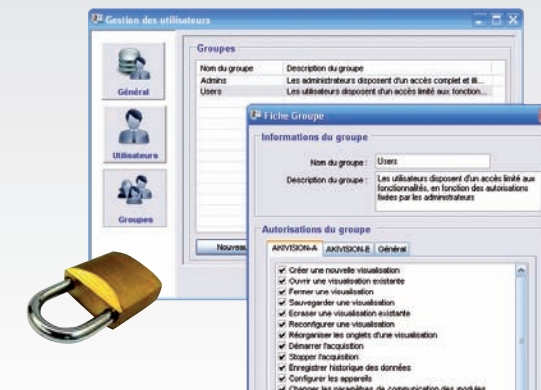

3 Настройка сбора данных

• Установка измерительных интервалов.

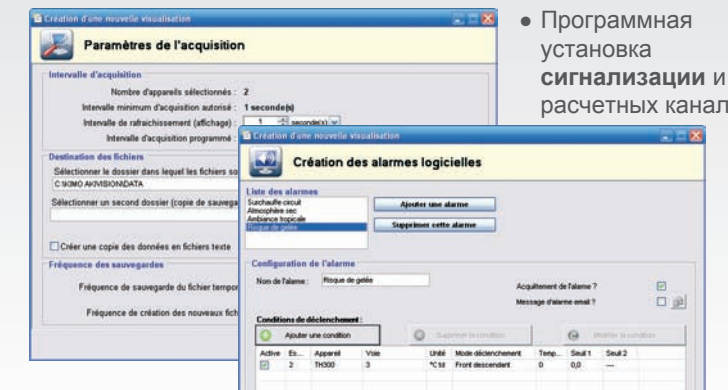


• Программная установка сигнализации и расчетных каналов.



4 Отображение сбора данных

Точное и ясное отображение!
Осуществляется мониторинг измерений и сбор статистики по всей сети при помощи графического интерфейса.

Визуализация!
Сигналы тревоги отображаются в строках, чтобы сделать их более заметными.

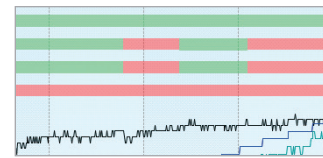

2 режима отображения в реальном времени

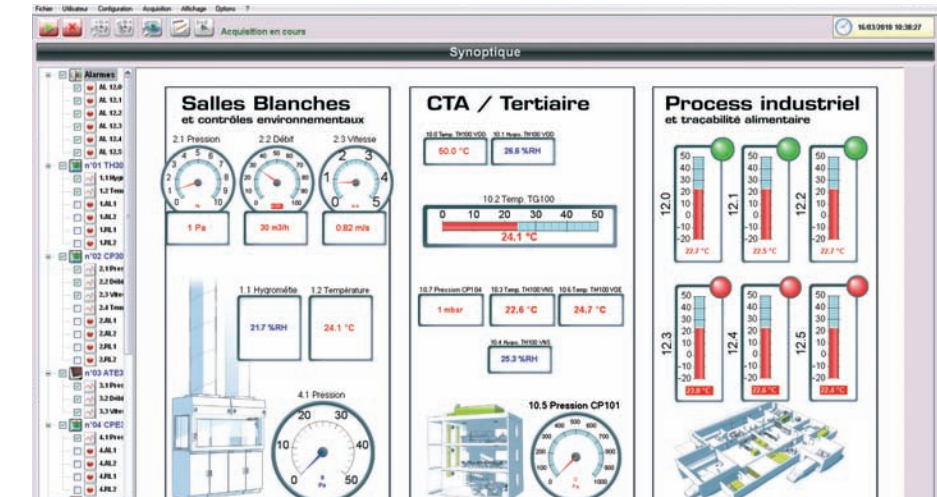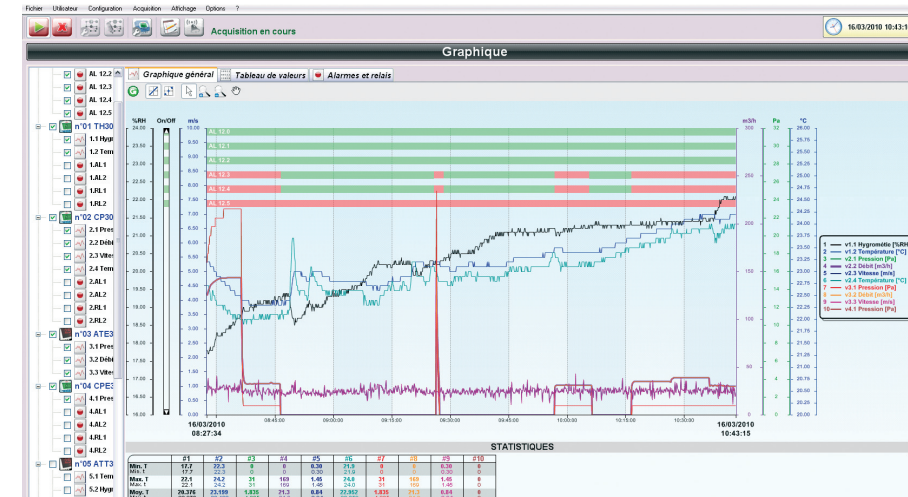



Удобное графическое отображение!
Сигнализация, приборы и измерения могут контролироваться и настраиваться непосредственно из графического интерфейса.

ОБРАБОТКА

ПО **AKiVISION** версии **E** легко позволяет обрабатывать, анализировать и печатать все измеренные данные.

- Могут быть добавлены математические и расчетные функции.
- Добавление комментариев
- Обсуждение записей.

5 Обработка данных & экспорт

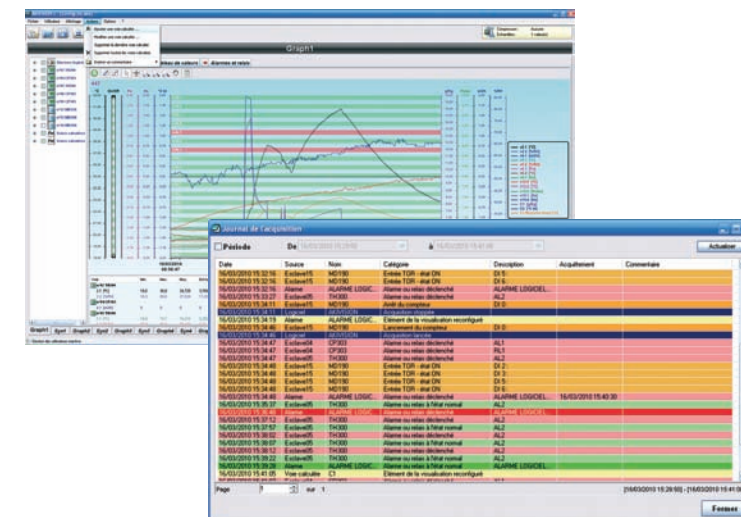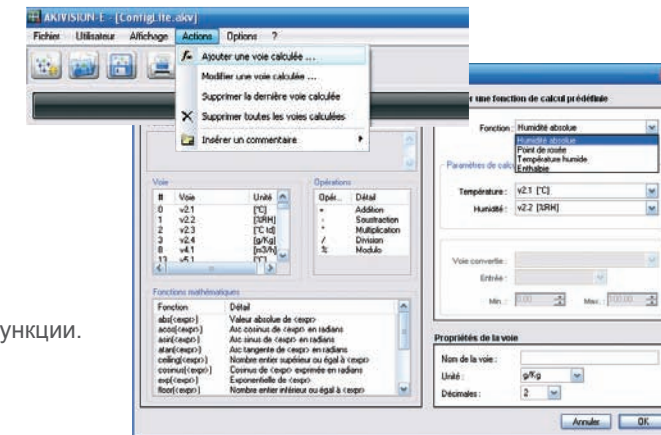

6 Удаленный поиск & отображение ваших записей

Сделайте свои собственные **графические презентации** или **статистические данные**.



Сервис

Не стесняйтесь обращаться к нам !

- Мы можем настроить оборудование и сконфигурировать установки.
- Мы можем обучить вашу команду.



Зонды
Передатчики



ДАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА
ВЛАЖНОСТЬ
СКОРОСТЬ
ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД

Экраны
Передатчики



МНОГОПАРАМЕТРОВЫЙ

Температурные
Зонды



Pt 100
Pt 1000
ТЕРМОПАРЫ K, J, T
NTC